


# DS3 INSTRUCTIONS



**LOCKING DUCT STRETCHER**

**TENDEUR DE CONDUITE  
À VERROUILLAGE**

**TENSOR PARA UNIR  
CONDUCTOS**

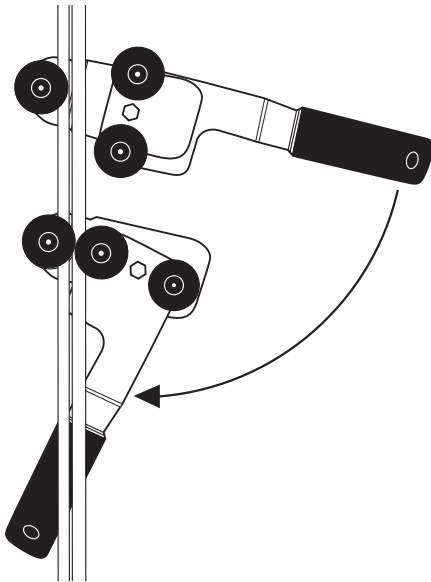

- Place wheel of moveable cam to one side of adjoining duct flanges.
- Turn handle downward to pull duct sections together and lock in place.
- Both hands are now free to align and install drive cleat.
- Placer la roue de la came mobile d'un côté des brides de la conduite adjacente.
- Abaisser la poignée pour rapprocher les sections de la conduite, et les verrouiller en place.
- On a alors les deux mains libres pour aligner et poser l'attache.
- Coloque la rueda de la leva móvil a un extremo de las aletas adyacentes del conducto.
- Mueva el mango hacia abajo para unir las secciones del conducto y fijarlas en su lugar.
- Ahora ambas manos quedan libres para alinear e instalar la abrazadera de unión.

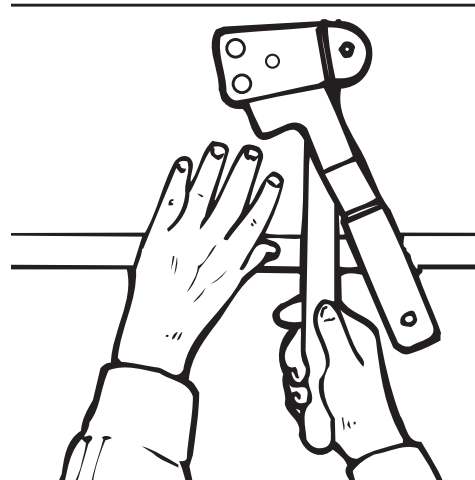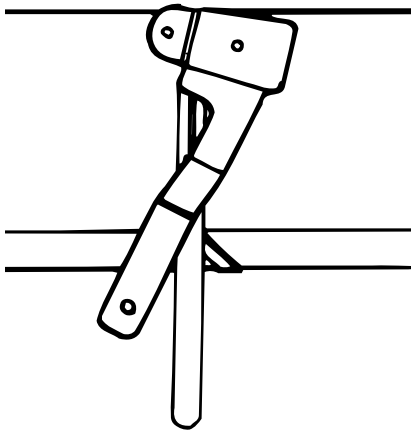

Tool locks from either side of duct connection.

L'outil se verrouille d'un côté ou de l'autre du raccord de la conduite.

La herramienta puede fijarse en cualquiera de los dos extremos de la conexión del conducto.