



# M14RB INSTRUCTIONS

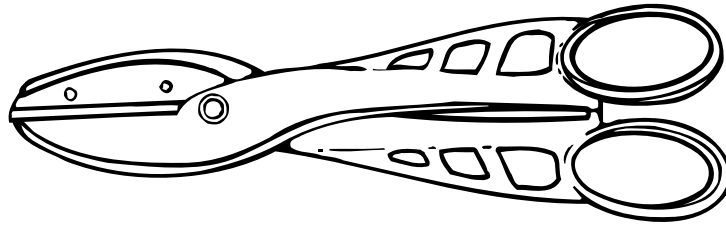

## INSTRUCTIONS • MODE D'EMPLOI • INSTRUCCIONES

Place in vise as shown with protective wooden blocks. Use a 3/16" bit to drill out rivets from blade side.


1

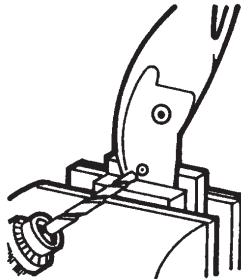

Positionner dans l'étau avec des cales de protection en bois, comme sur l'illustration. À l'aide d'une mèche de 4,8 mm, retirer à la perceuse les rivets de la face de la lame.

Sujétela en el tornillo de banco con bloques de madera como protección. Use una broca de 4,8 mm para sacar los remaches por el lado de la cuchilla.

2

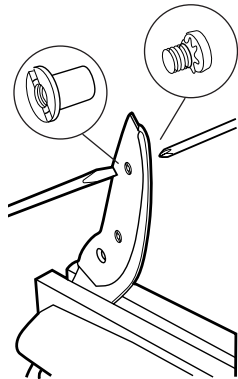

Hold snip half in vise. Tighten fasteners with a small regular and phillips screwdriver. Do not overtighten.

Tenir la moitié de la cisaille dans l'étau. Resserrer les boulons à l'aide d'un petit tournevis régulier et d'un tournevis Phillips (cruciforme). Ne pas trop serrer.

Sujete la mitad de las tijeras en el tornillo de banco. Apriete los fijadores con un destornillador pequeño normal y uno de cruceta. No los apriete demasiado.